CHAUFFAGE D’APPOINT INFRAROUGE

MODE D’EMPLOI

Modèle No. LI138LPI

S’il vous plait, lire les instructions avant le premier usage

MOBILE INFRARED HEATER

MODELE : **LI138LPI**

CATEGORIE : **I $_{3B}$**

GAZ : **G30**

PRESSION : **28 mbar**

TAILLE INJECTEUR : **0.59 mm**

PAYS D'UTILISATION : **FR, DK, FI, GR, IT AND SE.**

PUISSANCE : **4.2 kw - 305 g/h**

N° DE S2RIE

FABRICANT: **Success Gas Appliance Electrical Co.,Ltd**

CET APPAREIL NECESIITE D'ETRE UTILISER AVEC UN DETENDEUR BUTANE ET UN TUYAU CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGEUR DU PAYS D'UTILISATION.

ATTENTION : LIRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL

A UTILISER UNIQUEMENT DANS DES PIECES BIEN VENTILLEES

NE PAS UTILISER DANS DES VEHICULES DE LOISIRS TEL DES CARAVANES, CAMPING CAR ET MOBILE HOME

AVERTISSEMENT

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Cet appareil doit être installé conformément en fonction des règles en vigueur dans le pays d'utilisation.

Cet appareil nécessite l'installation par une personne compétente.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Ce chauffage doit être dans une pièce aérée pour un bon fonctionnement, de mauvaises combustions pourraient en résulter.

L'air de ventilation supplémentaire doit être fourni dans un des espaces confinés.

Cet appareil doit être utilisé pour le chauffage des locaux uniquement.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des caves, en sous sol ou dans des appartements de grande hauteur.

Cet appareil nécessite un tuyau et un détendeur approuvés qui sont définies dans le manuel, ou vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz.

Ne pas placer d'objets sur ou contre l'appareil.

Ne pas stocker de produits chimiques ou des matériaux inflammables ou d'aérosols à proximité de cet appareil.

Ne pas faire fonctionner cet appareil dans un endroit inflammable comme dans les zones où de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables sont entreposés.

AVERTISSEMENT

Si une odeur de gaz est détectée.

Fermer le robinet de la bouteille de gaz immédiatement

Éteignez toute flamme nue.

Ne pas réessayer d'allumer l'appareil.

Ne touchez à aucun interrupteur électrique.

N'utiliser aucun téléphone situé dans votre appartement / maison.

Appelez votre fournisseur de gaz immédiatement avec le téléphone d'un voisin, si besoin.

Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT

L'utilisateur assume tous les risques pendant l'assemblage et le fonctionnement du chauffage d'appoint à gaz. Ne pas suivre les avertissements et les instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages à la propriété. Si l'utilisateur ne peut pas lire ou comprendre parfaitement le mode d'emploi, contactez votre revendeur. Votre fournisseur ne sera pas tenu responsable d'une négligence venant de l'utilisateur.

PRECAUTION

S'il vous plaît lisez ce manuel attentivement avant de tenter d'assembler, et d'utiliser l'appareil. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer des blessures graves ou la mort par brûlure, une explosion, une électrocution, l'intoxication au monoxyde de carbone.

• L'installation doit être conforme aux règlements du pays.

• l'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié.

• Une installation, un réglage, une altération peuvent causer des blessures corporelles ou dommages matériels.

• Ne tentez pas de modifier l'appareil.

• Ne remplacez jamais le détendeur avec un modèle différent à l'original

• Retirez toutes les protections avant la première utilisation.

• Ne jamais installer ou utiliser le chauffage dans l'un des endroits suivants:

- Chambre à coucher, salle de bain, caravanes / Camping-car, sous-sols, dans une zone de courant d'air, à moins de 100 cm d'un meuble ou rideau, foyer, pièce haute en plafond.

• Ce chauffage a besoin d'air frais extérieur pour garantir le bon fonctionnement. Ce chauffage est équipé d'un capteur ODS. L'ODS arrête le chauffage s'il n'y a pas assez de renouvellement d'air ou d'oxygène dans la pièce.

• Ne faites jamais fonctionner le chauffage dans un espace confiné. Ouvrir une porte d'une pièce voisine peut aider à ventiler.

• Si le chauffage s'arrête, ne le rallumez pas avant d'avoir aéré la pièce.

• Ne jamais utiliser de gaz naturel dans une unité conçue pour du gaz de pétrole liquéfié.

• Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables prés du chauffage.

• L'ensemble du réseau du gaz, le tuyau, le détendeur, le pilote et le brûleur doivent être inspectés pour déceler les fuites ou des dommages avant utilisation, et au moins annuellement par une personne qualifiée.

• Tous les essais d'étanchéité doivent être effectués avec une solution d'eau savonneuse. Ne jamais utiliser une flamme nue pour vérifier les fuites.

• Ne pas utiliser le chauffage avant d'avoir effectué les tests de fuites

• Coupez le robinet de la bouteille de gaz immédiatement si une odeur de gaz est détectée.

• Ne pas transporter le chauffage pendant son utilisation.

• Coupez le chauffage et laisser le refroidir avant l'entretien.

• Ne pas déplacez le chauffage après qu'il ait été mis hors tension. Attendez qu'il refroidisse.

• Gardez l'accès à la bouteille libre, et parfaitement accessibles de tous débris.

• les compartiments de contrôle, le brûleur et les passages de circulation d'air du chauffage doivent être propres.

Un nettoyage fréquent peut être exigé en raison de la poussière excessive laissée par les moquettes et autres matériaux.

• La bouteille de gaz doit être fermée lorsque le chauffage n'est pas utilisé.

• Ne pas utiliser l'appareil si une des partie a été sous l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter le chauffage pour savoir si une des parties qui a été exposée à l'eau doit être remplacée.

• Éviter de tordre les tubes et le tuyau.

• Tout protecteur ou autre dispositif de protection enlevé pour l'entretien du chauffage doit être replacé avant le fonctionnement de l'appareil.

• Les adultes et les enfants doivent rester éloignés des surfaces chaudes pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.

• Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils se trouvent dans la zone de l'appareil. Ne jamais laisser les enfants assis, debout ou jouer sur ou autour du chauffage.

• Ne pas faire fonctionner le chauffage pendant votre sommeil.

• Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne devraient pas être accroché sur le chauffage ou placés près de celui-ci.

• Maintenir la zone de l'appareil libre de matériaux combustibles, essence, autres vapeurs inflammables et liquides.

VUE D'ENSEMBLE

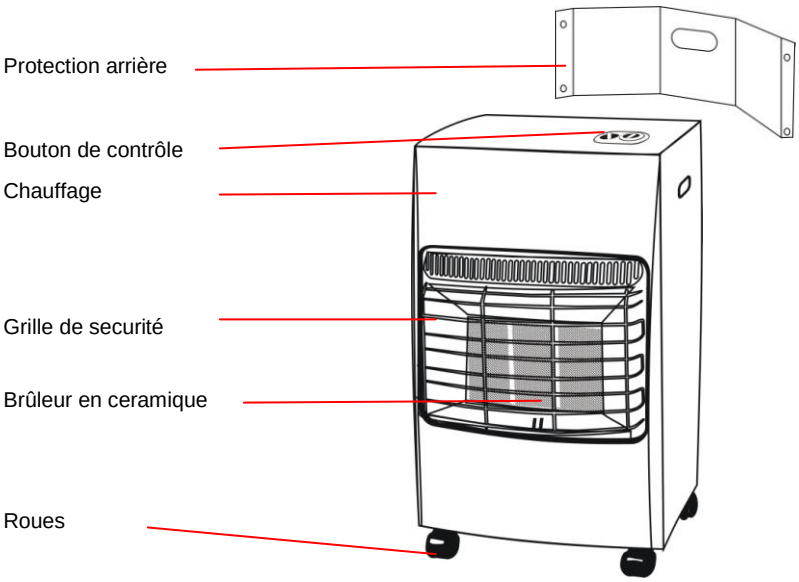

A. Construction et caractéristiques

Chauffage d'appoint mobile à infrarouge.

Système « Tilt Switch », le chauffage s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est accidentellement renversé.

Système de sécurité ODS.

B. Caractéristiques

Cet appareil est destiné pour une utilisation avec un détendeur butane 28 mbar.

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement avec du gaz butane

NE PAS SURELEVER LE CHAUFFAGE D'APPOINT A PLUS D'1.3 METRES DU SOL.

LIEU DE CHAUFFAGE

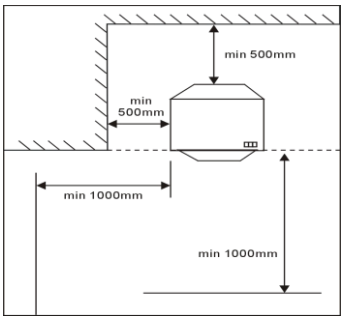

- Ce chauffage est conçu pour être placé sur le plancher et éloigné des murs. Pendant l'utilisation du chauffage, orientez-le toujours en direction du centre de la pièce. Dégager tous les matériaux combustibles à l'arrière et sur les côtés du radiateur. L'arrière de l'appareil doit être éloigné de 50 cm de tous murs et de tous matériaux combustibles et de 100 cm pour l'avant de l'appareil.

- Ne jamais installer le chauffage :
  - dans une chambre ou une salle de bains
  - dans un véhicule, caravane ou camping-car
  - où les rideaux, les meubles, les vêtements ou autres objets inflammables sont à moins de 100 cm de la de l'appareil.
  - Comme un insert de cheminée
  - Dans les zones de courants d'air.
  - Dans une zone de fort trafic.
  - Dans un sous-sol.
  - Dans un appartement à haut plafond.

- Ne faites jamais fonctionner l'appareil dans une pièce poussiéreuse.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil dans une atmosphère explosive, comme dans les zones où de l'essence ou d'autres liquides ou des vapeurs inflammables sont entreposés.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE GAZ

- Cet appareil est à utiliser uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil n'est pas convertible pour une utilisation avec d'autres gaz.
- La taille maximum du vérin adapté à l'appareil est de 30 cm (L) x 62 cm (H). Dimension intérieure du boîtier de l'unité est de 37 cm (L) x 64,5 cm (H).
- Une bouteille de gaz cabossée, rouillée peut être dangereuse et doit être vérifiée par votre fournisseur de gaz. Ne jamais utiliser une bouteille de gaz avec un robinet endommagé.
- Aucune vapeur n'est censée sortir de la bouteille de gaz.
- Éviter de tordre les tubes souples et flexibles.
- Ne raccordez jamais une bouteille de gaz non réglementés à l'appareil.
- Débranchez la bouteille de gaz lorsque le chauffage n'est pas utilisé.

AIR FRAIS pour la combustion et la ventilation

AVERTISSEMENT: Ce chauffage doit avoir de l'air frais pour un fonctionnement correct, sinon il peut y avoir une mauvaise combustion. Lisez les instructions suivantes pour vous assurer du bon fonctionnement de cet appareil.

Tous les espaces d'une maison correspondent à une des trois classifications de ventilation suivantes:

1. Construction étanche

L'air, que les fuites autour des portes et des fenêtres peuvent être suffisant pour la combustion et la ventilation. Toutefois, dans certains cas, cela ne peut pas être assez lorsque:

- Les murs et plafonds exposés à l'air extérieur ont une vapeur d'eau continue,
- Un coupe-froid a été ajouté sur les fenêtres et portes
- Du Calfeutrage ou mastics ont été appliqués comme joints autour des fenêtres et cadres de porte, entre les planchers, les joints entre le mur-plafond, entre les panneaux de mur, des points de pénétration pour la plomberie, les ouvertures de lignes électriques et de gaz, et autres.

2. Espace non-confiné

Un espace non confiné est un espace ou le volume est d'au moins 25 m^3 et qui a moins de 4200W installés dans la pièce. Cet espace doit communiquer directement avec une autre pièce ventilée.

3. ESPACE CLOS

Un espace confiné dont le volume est inférieur à 105 m3. Vous devez donc ouvrir une porte vers une pièce voisine pour aider à ventiler.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirez le chauffage de son carton d'emballage.
2. Enlevez tous les emballages de protection de l'appareil.
3. Regardez s'il y a détérioration du matériel du au transport. Si oui, informez directement votre revendeur.
4. Retirez le couvercle arrière de l'appareil.
5. Raccordez le détendeur à la bouteille de gaz et serrer la connexion (non fourni avec l'appareil).
6. Faire un test de fuite. (Voir instructions ci-dessous).
7. Placez la bouteille de gaz à l'intérieur de l'appareil. Evitez de tordre le tuyau de gaz.
8. Fixez le capot arrière.

TEST DE FUITE

Les connexions de gaz sur le chauffage sont testées en usines avant l'expédition. Toutefois une vérification complète d'étanchéité doit être effectuée avant l'installation car l'appareil a pu subir des chocs pendant le transport. Le chauffage doit être vérifié en utilisant une bouteille de gaz pleine.

1. Assurez-vous que le bouton de contrôle de sécurité est en position OFF.
2. Fabriquez la solution d'eau savonneuse avec une dose de savon et une dose d'eau.
   La solution d'eau savonneuse peut être appliquée avec un vaporisateur, ou un chiffon à toutes les connexions de gaz. Des bulles de savon apparaissent en cas de fuite.
3. Ouvrez la bouteille de gaz.
4. En cas de fuite, couper l'alimentation en gaz. Serrez tous les joints qui fuis, puis ré-ouvrez le gaz pour revérifier. Contactez votre revendeur ou votre fournisseur de gaz pour vous aider si les bulles continuent d'apparaître.

ATTENTION

Eteindre toutes les flammes à proximitées.
Ne pas fumer pendant les tests.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT: Avant d'allumer l'appareil, vérifiez qu'il n'y ait aucune trace de gaz. Vérifiez les odeurs près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent sur le sol. Si vous sentez une odeur de gaz

- Fermez le robinet de la bouteille de gaz immédiatement.
- Éteignez toute flamme nue.
- N'essayez pas de rallumer l'appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone de votre appartement / maison.
- Appelez votre fournisseur de gaz immédiatement avec le téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.

ATTENTION

1. L'ensemble du système de gaz, le tuyau, le détendeur, le pilote ou le brûleur doivent être inspectés pour fuite avant l'utilisation.
2. Vérifier le tuyau dans le cas ou des fuites surviendraient. Les zones suspectes doivent être vérifiées. Si le tuyau fuit il doit être remplacé par un tuyau identique.
3. Veiller à ne pas tordre le tuyau.
4. Vérifier a ce que les conduits du gaz, le bruleur soient propres et qu'il n'y ait aucun résidu ou débris dans ces compartiments. Si il y a des débris, araignées ou insectes, nettoyer l'appareil avec des ustensiles appropriés.
5. Utiliser seulement votre main pour tourner le bouton de contrôle. N'utiliser jamais d'ustensiles. Si le bouton de s'enfonce pas, ne pas essayer de le réparer. Appeler une personne qualifiée. Toutes tentatives de réparations peuvent provoquer une explosion.
6. Toujours avoir un extincteur à porter de main pendant l'utilisation du chauffage d'appoint.

ALLUMER LE CHAUFFAGE D'APPOINT

1. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
2. Pressez et tournez le bouton de contrôle sur la position de départ (Low / pilote).
3. Appuyez sur le bouton de commande. Tout en maintenant enfoncé le bouton de commande, appuyez sur le bouton d'allumage à plusieurs reprises jusqu'à ce que la flamme de la veilleuse s'allume. Relâchez le bouton de contrôle de 10 ~ 20 secondes après l'allumage.

Note:

- Si une nouvelle bouteille vient d'être connectée, l'allumage peut s'avérer plus long afin de purger l'air dans le système de gaz à travers le trou de l'injecteur, et suivre les indications de l'étape 3.
- Au moment d'allumer la flamme de la veilleuse assurez-vous que le bouton de contrôle soit maintenu enfoncé tout en appuyant sur le bouton d'allumage. Relâchez le bouton de contrôle de 10 ~ 20 secondes après l'allumage.
- Si la flamme de la veilleuse ne s'allume pas ou s'éteint, répétez l'étape 3.

4. Laissez le bouton de contrôle sur la position 1 (Low / pilote) pendant 5 minutes ou plus avant de tourner le bouton de contrôle pour obtenir la position de chauffe désirée.
5. Pour sélectionner la chaleur désirée, appuyez et tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Relâchez la pression quand le bouton commence à tourner et arrêtez-vous sur la position désirée. Vérifiez que le bouton soit bien positionné sur la puissance désirée.
6. Le système ODS arrête le chauffage lorsque la teneur normale en oxygène de l'air est réduite de 18%. Aérer la pièce avant de ré-allumer. Répétez les étapes 2 à 5.

POUR COUPER LE CHAUFFAGE

1. Appuyez et tourner le bouton de contrôle sur la position 1 (Low / pilote).
2. Appuyez et tourner le bouton de contrôle sur la position OFF.
3. Fermez le robinet de la bouteille de gaz et déconnecter le détendeur de la bouteille de gaz.

ATTENTION
Ne pas bouger ou couvrir le chauffage avant qu'il ne soit complètement refroidi.

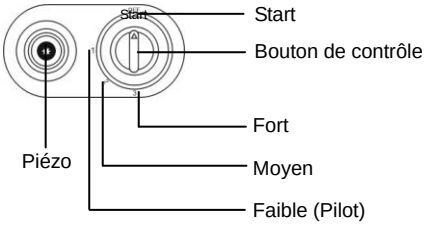

REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

1. Fermez le robinet de la bouteille de gaz.
2. Débranchez le détendeur de la bouteille en suivant les instructions fournies avec votre détendeur.
3. Remplacez la bouteille.
4. En l'absence de toute flamme, enlever le bouchon ou capuchon d'étanchéité de la valve ou du robinet de la bouteille de gaz.
5. Vérifier la présence et le bon état du joint avant de connecter le détendeur.
6. Faire un test d'étanchéité en utilisant une solution d'eau savonneuse.

ATTENTION
Le changement de la bouteille de gaz doit se faire dans une pièce sans flamme.

Le bouton de contrôle de l'appareil doit impérativement être sur la position START.

STOCKAGE

- Le robinet de la bouteille de gaz, après usage doit toujours être fermée.
- Retirez le détendeur et le tuyau si le chauffage ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- La bouteille doit être entreposée à l'extérieur dans un endroit bien aéré, hors de la portée des enfants.
- La bouteille de gaz doit avoir un bouchon bien installé et ne doit pas être stockée dans un garage ou tout autre espace fermé.
- Le stockage du chauffage à l'intérieur est autorisé que si la bouteille est débranchée et retirer de l'appareil.
- Vérifier l'étanchéité du robinet de la bouteille de gaz. Si vous soupçonnez un dommage, faites le vérifié et changer par votre distributeur de gaz.
- Ne gardez jamais une bouteille de gaz dans un sous-sol, ou à dans des endroits sans ventilation d'air approprié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Poussières, peluches ou débris peuvent affecter les performances du chauffage. Le chauffage, quand il est en fonctionnement aspire de l'air. Dans le processus, de la poussière, des peluches ou des débris seront aspirés dans l'appareil et de toiles d'araignée peuvent s'accumuler pendant la saison creuse. Gardez le brûleur, les circuits du gaz, la combustion et les conduits où circule l'air pur. Inspectez ou faire inspecter ces zones chaque année au début de la saison par un technicien qualifié. Un chauffage peut nécessitent un nettoyage fréquent en raison de la poussière excessive ou de débris en fonction de l'environnement.

NETTOYAGE DU BRÛLEUR EN CÉRAMIQUE ET DU SYSTEME ODS.

- Nettoyer l'extérieur avec une brosse à poils doux.
- Pour nettoyer l'ODS, l'utilisation d'air comprimé peut aider à enlever toute la poussière. N'utilisez jamais d'ustensile qui peuvent se casser et obstruer le pilote ODS ou le port du brûleur principal.

ATTENTION

1. N'effectuer aucun entretien avant que l'appareil soit froid.
2. Veiller a se que le bouton de contrôle soit sur OFF et que la bouteille de Gaz soit bien fermée.
3. Ne pas exposer l'appareil à l'eau. Si l'appareil a été mouillé l'appareil doit être vérifié par une personne qualifiée.

NETTOYAGE DES CIRCUITS DE VENTILATION

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le boîtier de l'unité. Ne pas nettoyer l'appareil avec du matériel de nettoyage qui sont inflammables ou corrosives.
- Enlever les débris, les nids d'insectes et d'araignées coincés dans la ventilation du produit, ainsi que dans les compartiments de contrôle. Le brûleur et les passages de circulation d'air de l'appareil doivent être nettoyés avec des ustensiles appropriés.

SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Equipez votre maison avec au moins un détecteur de fumée à chaque étage.
- Garder les zones autour des sources de chaleur libre de papiers et de détritus.
- Peintures, solvants et liquides inflammables loin de toutes sources de chaleur et d'inflammation.
- Élaborer un plan d'évacuation avant qu'un incendie se produise. Soyez certain que tout personne comprend le plan et est en mesure d'exécuter le plan en cas d'urgence.
- Si vos vêtements prennent feu ne courez pas. Laissez-vous tomber immédiatement au sol et rouler sur vous-même afin d'étouffer les flammes.
- Les premiers signes d'empoisonnement au monoxyde de carbone ressemblent à la grippe, avec des maux de tête, des étourdissements ou des nausées. Si vous présentez ces signes, le chauffage peut ne pas bien fonctionner. Respirez de l'ai frais. Certaines personnes sont plus touchées par le monoxyde de carbone que d'autres. Il s'agit notamment de femmes enceintes, les personnes cardiaques ou atteintes de problèmes pulmonaires ou d'anémie ainsi que les personnes sous l'influence de l'alcool.

RESOLUTION DES PROBLEMES COMMUNS

Les 3 problèmes les plus courants associés à tout appareil de chauffage à gaz sont les fuites de gaz, la pression du gaz qui est mauvaise ainsi que la saleté.

- **NE PAS UTILISER VOTRE CHAUFFAGE SANS CONTRÔLER LES FUITES.** Les fuites peuvent se produire pendant le transport et l'installation. Une solution simple de savon et d'eau tamponnée sur les raccords feront des bulles si une fuite de gaz est présente.
- **Mauvaise pression du gaz.** Trop de pression du gaz peut sérieusement endommager votre appareil. Peu de pression ne permet pas à votre appareil de bien fonctionner. Si l'installateur ne peut pas vérifier la pression du gaz, consulter votre revendeur de gaz.

- **Poussière et saleté.** Ce chauffage nécessite un peu de ménage. Si l'étincelle ne reste pas allumée ou si un panel n'est pas aussi brillant que l'autre, votre chauffage est probablement besoin d'un bon nettoyage. Le remplacement du thermocouple ou l'assemblage de la veilleuse n'est généralement pas nécessaire.

FLASH BACK (retour de flamme.)

Dans le cas ou un flash back survient au niveau du brûleur en céramique (c'est à dire quand la flamme brûle à l'intérieur du tube du brûleur au lieu de l'extérieur):

- Coupez immédiatement l'alimentation en gaz à partir de la bouteille de gaz.
- Tournez le bouton de contrôle sur OFF.
- Débranchez le détendeur et attendre que le chauffage refroidisse (+ 30 minutes).
- Une fois refroidis, vérifier le brûleur en céramique pour les blocages et suivre les procédures de nettoyage tel que décrit dans la rubrique «Nettoyage et entretien".
- Si le problème persiste quand vous le rallumez, faites vérifier votre appareil par un professionnel.

NOTE: CET APPAREIL EST FAIT POUR FONCTIONNER AVEC UN DETENDEUR BUTANE 28 mbar .

DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Il n'y a pas d'étincelle au pilote ODS lorsque le bouton de commande est enfoncé et allumé sur la position 1 (bas / pilote)	• Les électrodes de l'allumeur sont mal positionnées • Les électrodes sont cassées ou le câble est pincé	• Remplacer les électrodes • Remplacer les électrodes • Déplacer le câble et s'il est endommagé, remplacez-le.
Il y a une étincelle, mais ca ne s'allume pas lorsque le bouton de commande est enfoncé et positionné sur 1 (bas / pilote)	• La bouteille de gaz est fermée. • Le bouton de contrôle n'est pas sur la position 1. • Le bouton n'est pas maintenu enfoncé. • L'ODS est bouché. • Il y a de l'air dans les circuits du gaz.	• Ouvrir la bouteille de gaz. • Tourner le bouton de contrôle sur la position 1. • Appuyer sur le bouton et même temps, le tourner. • Appeler une personne qualifiée. • Purger l'air en continuant d'appuyer sur le bouton.
Le système ODS s'allume mais la flamme s'éteint quand on relâche le bouton	• Le bouton de contrôle n'est pas maintenue enfoncé assez longtemps. • Le système ODS est enclenché. • La flamme pilot ne touche pas le thermocouple. Le problème peut venir de : - L'ODS est obstrué. - Faible pression de gaz. • Thermocouple endommagé. • La liaison du thermocouple est perdue au niveau de la valve. • La valve est endommagée.	• Garder le bouton enfoncé approx. Pendant 30 seconds • Attendre 1 minute et répéter l'opération. • Contacter une personne qualifiée ou votre fournisseur de gaz. • Remplacer le thermocouple. • Resserrer les connections. • Remplacer la commande de gaz.
Les brûleurs ne s'allument pas alors que le brûleur pilot est allumé	• Le bruleur est obstrué. • Pression du gaz basse	• Nettoyer le bruleur. • Appeler votre revendeur de gaz.
Allumage retardé	• Le bruleur est peut être sale. • Pression du gaz basse	• Nettoyer le bruleur. • Appeler votre revendeur de gaz..
Combustion inadéquate avec le bruleur en céramique	• Il n'y a pas assez d'air.	• Vérifier les passages d'air et la propreté du bruleur. Nettoyer avec de l'air comprimé.
Légères fumées et odeurs au cours des premières opérations	• Reste de résidu provenant de la fabrication à l'usine.	• Se stoppera après environ 30 min d'utilisation.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le chauffage produit un petit bruit lorsqu'il est allumé	• Les passages pour l'air sont bouchés. • Il y a un peu d'air dans les conduits de gaz.	• Regarder les circuits et si nécessaire, Nettoyer. • Continuer d'allumer le bruleur pour purger l'air.
Le chauffage produit un petit « click » juste après l'allumage ou l'extinction du brûleur.	• Dilatation ou contraction du métal.	• C'est quelque chose de commun avec les chauffages. Si le bruit persiste, contacter une personne qualifiée.
Il y a une odeur de gaz même quand le bouton de contrôle est sur la position OFF	• Fuite de gaz. • Le contrôle du gaz est défectueux. • Fissures sur le bruleur en céramique	• Localiser et réparer la fuite immédiatement. • Remplacer le contrôle du gaz. • Remplacer le bruleur.
Il y a des odeurs de gaz pendant que le chauffage fonctionne.	• Corps étranger sur le bruleur. • Des impuretés de l'air sont en train de bruler. • Fuite de gaz à partir: - De la connexion du tuyau ou du détendeur. - Valve / connections. - tuyau	• Vérifier les conduits et le bruleur. • Aérer la pièce, arrêter le stockage et utilisation responsables des odeurs de produits à proximité de l'appareil. • Localiser et réparer la fuite immédiatement.
Le chauffage s'éteint a cause du système ODS	• Il n'y a pas assez d'air frais dans la pièce. • Basse pression de gaz. • Pilot ODS partiellement obstrué	• Ouvrir une fenêtre • Contacter votre vendeur de gaz. • Nettoyer le pilot

AVERTISSEMENT

Si vous ne parvenez pas à allumer ou faire fonctionner votre appareil correctement contacter notre service SAV au :

02 54 76 09 88